BOSCH
Innovación para tu vida

Consola de teleasistencia 12

- **Programación rápida y fácil mediante teclados y pantalla integrados**
- **Carcasa compacta**
- **Evaluación del estado del sistema rápida y precisa mediante la pantalla incorporada**
- **Identificación fiable de llamada de emergencia a un teléfono mediante voz grabada**

Las consolas de teleasistencia 12 son sistemas de atención con una amplia gama de aplicaciones. Son fáciles de instalar y de utilizar y combinan una funcionalidad máxima con una calidad de reproducción de voz dúplex excelente en una carcasa compacta.

Resumen del sistema

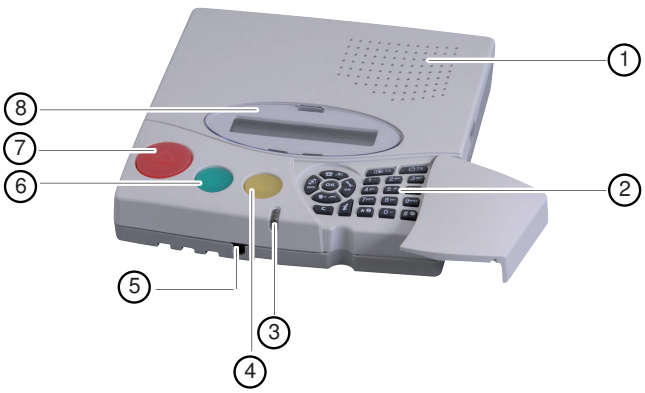

1. Altavoz
2. Teclado de programación
3. Indicador LED
4. Botón amarillo
5. Micrófono
6. Botón verde
7. Botón rojo (botón de llamada de emergencia)
8. Pantalla LCD

Funciones básicas

Se puede iniciar una alarma pulsando el botón de llamada de emergencia en la consola de teleasistencia o mediante un pulsador colgante inalámbrico o transmisor de pulsera. En caso de emergencia, se puede solicitar ayuda rápidamente y según las necesidades individuales por medio de la conexión de voz que se establece automáticamente con una central receptora de alarmas supervisada 24 horas al día.

El segundo y el tercer botón son programables de forma opcional. Estos botones se pueden programar para cancelar la alarma manualmente y poder utilizar la monitorización de actividades o la función de servicios.

Las consolas de teleasistencia 12 comprueban regularmente la conexión con la central receptora de alarmas mediante una llamada de prueba automática. En caso de que la batería esté baja o se produzca una interrupción de la alimentación, se notifica automáticamente a la central receptora de alarmas o a las

personas indicadas. La batería recargable integrada mantiene la consola de teleasistencia en funcionamiento durante al menos 72 horas. Todas las funciones importantes se leen fácilmente en una extensa pantalla.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación	
Europa	CE	Declaration of Conformity for Slovenia

CE

Consola de Teleasistencia 12

EN 50134-3 (2001)
EN 301489-3 v1.4.1 (2002)
EN 300220-2 V2.1.2 (2007)
EN 60950-1 (2001) A11 (2004)
EN 50130-4 (1995) A1 (2000) A2 (2003)

Transmisor S37

EN 50134-2 (2001)
EN 300220-2 v2.1.2 (2007)
EN 301489-3 v1.4.1 (2002)

Parámetros del receptor como se necesita en EN 50134-3 § 5.6 (2001)

Sensibilidad conducida	- 115 dBm
Sensibilidad de campo	26 dB µV/m
Rechazo de co-canales	- 8 dB
Selectividad de canales adyacentes	71 dB
Respuesta espuria, selectividad de reflejo	69 dB
Rechazo de respuesta de intermodulación	66 dB
Bloqueo	86 dB

Planificación

Instalación

La consola de teleasistencia 12 es fácil de instalar. Se conecta a la red telefónica con una clavija y un adaptador le proporciona alimentación. En caso de interrupción de la alimentación, la consola cuenta con una batería recargable. La programación se puede realizar localmente mediante el teclado y la pantalla integrados. La consola de teleasistencia también se puede programar de forma remota mediante un PC y una herramienta de programación o mediante la central receptora de alarmas.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Consola de teleasistencia 12
1	Transmisor S37 con accesorios
1	Adaptador de alimentación
1	Adaptador de serie
1	Cordón modular
1	Manual del usuario
1	Conjunto de montaje en pared

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 V (principal), 10 VCA (secundaria)
Fuente de alimentación de respaldo	Batería recargable de 6 VCC, 1,2 Ah, NiMH. Suficiente durante al menos 72 horas (sin tarjetas de extensión)
Indicador de nivel de batería	Sí (en pantalla)
Consumo de energía	280 mA. 10 mA en espera (sin tarjetas de extensión)
Conector telefónico	Específico de cada país
Procedimiento de marcación	Tono
Clase ambiental	II (EN 50134-3)
Clase de protección	IP30
Frecuencia	869,2125 MHz
Clase de recepción	Clase 1, EN 300220-2 V2.1.2
Nº máximo de transmisores	20
Nº máximo de números de teléfono	10 (programable según el tipo de evento)
Mensaje de llamada de emergencia	Configurable (de 1x16 seg. a 12x2 seg.)
Volumen de audio	Ajustable por programación o durante conversación
Protocolos admitidos	Protocolos múltiples
Programación	Por teclado en la unidad o de forma remota mediante herramienta de programación (PC).
Idiomas de programación	Inglés, alemán, neerlandés, francés, sueco, noruego, finés
Guía del usuario	Como texto en pantalla
Entradas/salidas	2 entradas, 1 salida de relé (opcional)
Conexión externa de audio/micrófono	Sí (opcional)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	180 x 37 x 190 mm
Peso	0,66 kg

Información sobre pedidos

Consola de teleasistencia CRS-S12-05100DE Consola de teleasistencia 12 AS con transmisor S37 (869). Versión alemana.	**CRS-S12-05100DE**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051A0CH Consola de teleasistencia 12 ASa con transmisor S37 (869). Versión suiza.	**CRS-S12-051A0CH**
Consola de teleasistencia CRS-S12-05100CH Consola de teleasistencia 12 AS con transmisor S37 (869). Versión suiza.	**CRS-S12-05100CH**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051I0CH Consola de teleasistencia 12 ASi con transmisor S37 (869). Versión suiza.	**CRS-S12-051I0CH**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051A0NL Consola de teleasistencia 12 ASa con transmisor S37 (869). Versión neerlandesa.	**CRS-S12-051A0NL**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051I0NL Consola de teleasistencia 12 ASi con transmisor S37 (869). Versión neerlandesa.	**CRS-S12-051I0NL**
Consola de teleasistencia CRS-S12-05100FR Consola de teleasistencia 12 AS con transmisor S37 (869). Versión francesa.	**CRS-S12-05100FR**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051A0UK Consola de teleasistencia 12 ASa con transmisor S37 (869). Versión británica.	**CRS-S12-051A0UK**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051A0SC Consola de teleasistencia 12 ASa con transmisor S37 (869). Versión escandinava (Noruega, Suecia, Finlandia).	**CRS-S12-051A0SC**
Consola de teleasistencia CRS-S12-05100SC Consola de teleasistencia 12 AS con transmisor S37 (869). Versión escandinava (Noruega, Suecia, Finlandia).	**CRS-S12-05100SC**
Consola de teleasistencia CRS-S12-051A0DE Consola de teleasistencia 12 ASa con transmisor S37 (869). Versión alemana.	**CRS-S12-051A0DE**
Accesorios de hardware	
Clavija telefónica (Alemania)	**CRS-200-STGER0**
Ventanas de la consola de teleasistencia 12	**CRS-SV-52402**
Adaptador 230V AC/10V AC	**CRS-A-058**
Interfaz de programación USB	**CRS-CP-USB-PI**

Información sobre pedidos

Batería NIMH 6V Consola de teleasistencia 10 / Consola de teleasistencia 12 Juego de 5 piezas	**CRS-SV-03900**
RPM Módem de programación remota (Alemania)	**CRS-SV-510DE**
Software de programación (TSM)	**CRS-RM-L0500**
Clavija telefónica (Irlanda) Versión internacional	**CRS-200-STIREL**

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Security Systems, SAU 2011 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
T4234368779 | Cur: es-ES, V17, 23 Mar 2011 | Src: en-US, V0, 17 Dec 2010